

Tribit FlyBuds C1

———— True Wireless Earbuds ————

Model: BTH93

Инструкция

Комплектация



Наушники * 1 пара
(Л / П) + Кейс * 1



Насадки * 5 Pairs




USB-C Кабель * 1




Инструкция * 1


Элементы конструкции и управления

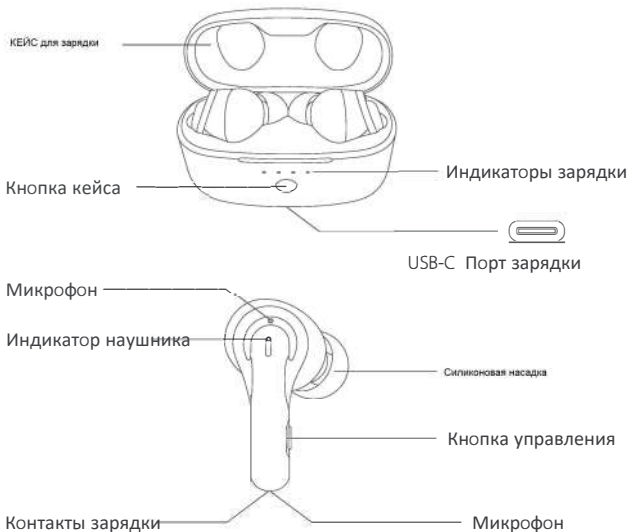

Как менять насадки

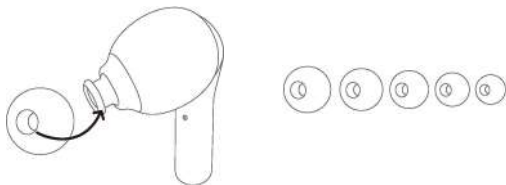

Как надевать наушники

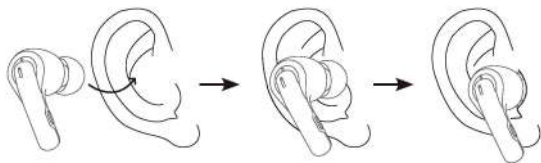

Включение/Выключение

При первом использовании поместите наушники в кейс и закройте его для зарядки наушников



Включение: откройте кейс




Выключение: Закройте кейс

Использование Bluetooth

• Подключение к Bluetooth устройству

Откройте крышку кейса и наушники автоматически войдут в режим сопряжения, индикатор наушников начнет быстро мигать красным/белым. Включите Bluetooth на источнике и выберите "Tribit FlyBuds C1". После успешного подключения индикаторы погаснут.

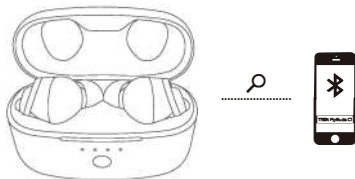

Подключение к другому источнику bluetooth.

- Разорвите активное соединение в источнике - наушники перейдут в режим сопряжения.
- Поместите наушники в кейс и не закрывая крышки нажмите кнопку кейса в течение 5 секунд. После того как все 4 индикатора зарядки кейса мигнут 3 раза, наушники войдут в режим сопряжения.

Управление

**Пред. трек :**

Двойное нажатие на левом наушнике

Отклонить входящий

звоно : Двойное нажатие на любом наушнике

Громкость "+" :

Нажать и удерживать кнопку на правом наушнике (во время воспроизведения)

Выключение :

Нажать и удерживать кнопку 6 сек (когда нет воспроизведения)

Воспр/Пауза :

Нажмите кнопку на Л/П наушнике

Ответить/Завершить :

Нажмите кнопку на Л/П наушнике

След трек :

Двойное нажатие на правом наушнике

Голосовой помощник :

Тройное нажатие на Л/П наушнике

Громкость "-" :

Нажать и удерживать кнопку на левом наушнике (во время воспроизведения)

Включить :

Нажать и удерживать кнопку 2 сек

Индикаторы наушников

Зарядка: Постоянный белый



Режим сопряжения: Медленно мигает белый/

красный **Рабочий режим:** Индикаторы не горят

Требуется зарядка: Индикатор медленно мигает красным

Индикация кейса

Откройте крышку и кратко нажмите кнопку кейса, количество горящих индикаторов указывает на уровень зарядки

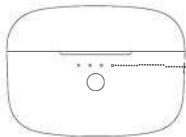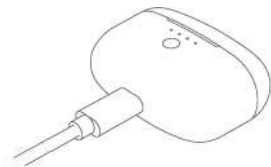

- 100%: 4 индикатора
- 75%: 3 индикатора
- 50%: 2 индикатора
- 25%: индикатора
- 0%: Индикации нет

Статус зарядки наушников

Крайние индикаторы кейса показывают, что идет зарядка наушников. Когда наушники зарядятся, индикаторы погаснут

Зарядка наушников и кейса

- Поместите наушники в кейс и закройте крышку.
Полное время зарядки - около 90 минут
- Подключите кейс к источнику питания 5В с помощью кабеля из комплекта.
Полное время зарядки - около 120 минут

Сброс к заводским настройкам

Поместите оба наушника в кейс, нажмите и удерживайте кнопку кейса в течение 10сек. Индикаторы кейса мигнут 2 раза. Сброс произведен

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;*
- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);*

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А.
комната 44

E-mail: tribitaudio@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20