



Avantree TC417

Беспроводной аудио
приемник / передатчик
для ТВ и аудиосистемы

Model: BTTC-417




Scan for FAQ



www.avantree.com


Комплектация

1. Адаптер Bluetooth - TC417
2. Зарядный кабель Micro USB
3. Оптический аудиокабель.
4. Аудиокабель AUX 3.5 мм.
5. Аудиокабель AUX 3.5 мм - RCA

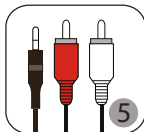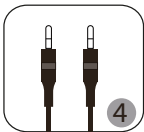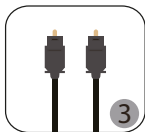


MFB (Многофункциональная кнопка):

Включение/
выключение:
Играть / пауза

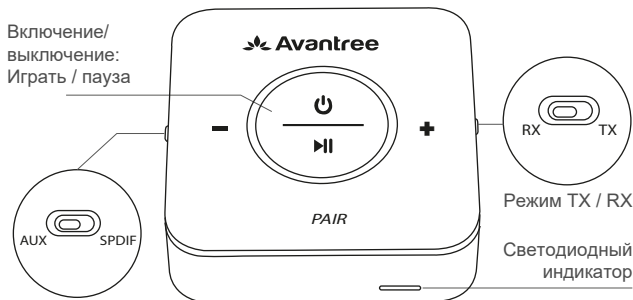

Переключатель AUX / SPDIF (оптический)

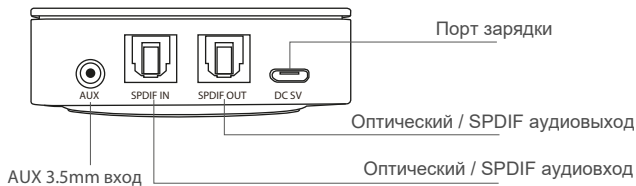

Характеристики

Версия Bluetooth: 4.2

Аудиокодеки: AptX Low Latency, AptX, SBC

Напряжение/ток: 5,0 В постоянного тока / 500 мА

Поддерживаемая частота дискретизации в оптическом режиме:
≤48KHz, 16bit

Поддерживаемый аудиоформат в оптическом режиме: PCM/LPCM
(установите для звука телевизора PCM / LPCM)

1. Подготовка перед установкой

ВАЖНО: Пожалуйста, ответьте на вопрос: «Что бы Вы хотели сделать?»

- Если хотите посмотреть телевизор в наушниках или через Bluetooth акустику, но на Вашем телевизоре нет Bluetooth, используйте TC417 в качестве передатчика Bluetooth (TX) - см. Пункт 3

- Хотите прослушать музыку со своего смартфона/ПК на аудиосистеме без Bluetooth, используйте TC417 в качестве приемника Bluetooth (RX) - см. Пункт 4

2. Основные операции и светодиодная индикация

Статус	Функции	Светодиодная индикация
Включение	Нажмите и удерживайте MFB в течение 3 сек.	Мигает зеленым (режим tx) Мигает голубым (режим gx)
Сопряжение	После включения нажмите PAIR и удерживайте 2 сек.	Мигает зеленым быстро (режим tx) Мигает голубым быстро (режим gx)
Подключен	/	Горит зеленым (режим tx) Горит голубым (режим gx)
Повторное подключение	/	Мигает зеленым медленно (режим tx)
Выключение	Нажмите и удерживайте MFB в течение 3 сек.	Светодиод выключен
Громкость +/-	Тише/громче	Мигает красным быстро
Батарея разряжена	/	/

3. Bluetooth Transmitter (TX Mode)

3.1 Сопряжение и подключение к Bluetooth-наушникам/приемнику

1) Включите TC417: Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 3 секунд, пока не увидите ЗЕЛЕНЫЙ свет.

2) Установите TC417 в режим передатчика, сдвиньте переключатель в положение «TX».

3) При первом использовании TC417 автоматически перейдет в режим сопряжения. Светодиодный индикатор будет быстро мигать ЗЕЛЕНЫМ. Или нажмите и удерживайте кнопку PAIR в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

4) Введите наушники в РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ: Пожалуйста, обратитесь к инструкции ваших наушников (обычно светодиод на наушниках мигает СИНИМ и КРАСНЫМ попеременно или быстро мигает СИНИМ).

5) Подключение - держите устройства близко друг к другу и ждите. После сопряжения светодиодный индикатор будет постоянно светиться ЗЕЛЕНЫМ.

Повторное подключение

НЕТ необходимости повторно сопрягать передатчик и наушники при каждом использовании. Передатчик будет ВСЕГДА автоматически подключаться к последнему сопряженному устройству в течение 5-10 секунд после включения на обоих устройствах. Или перезапустите передатчик и наушники и подождите 5-10 секунд для повторного подключения.

3.2 Проверьте параметры вывода ТВ / источника звука

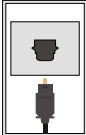
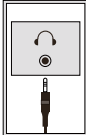
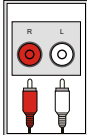
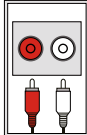
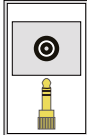
	Оптический OUT	AUX/3.5mm	Разъемы RCA "AUDIO OUT" с маркировкой	Другие разъемы RCA	Большой телефонный разъем
Тип выхода					
Поддерживается	✓	✓	✓	✗	✗/✓
Смотрите пункт	3.3.1	3.3.2	3.3.3	N/A	3.3.4

Рис. 3-1 Возможные варианты

3.3 Подключите TC417 к ТВ / аудиисточнику

3.3.1 Оптический аудиовыход

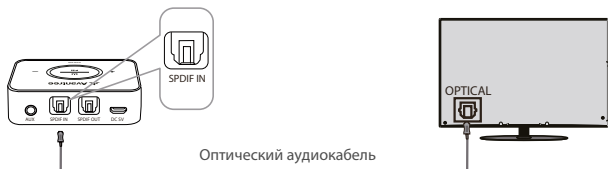


Рис. 3-2. Настройка TC417 с использованием оптического аудиовыхода телевизора.

После подключения оптического кабеля, Вы услышите звук в наушниках, если нет, то:

- 1) Убедитесь, что переключатель AUX / SPDIF (оптический) на TC417 установлен в положение «SPDIF».
- 2) Убедитесь, что для параметра «Динамик телевизора» установлено значение «Внешний динамик».

Важно:

- 3) Убедитесь, что аудиоформат телевизора установлен на «PCM» или что «DOLBY / DTS» выключен.

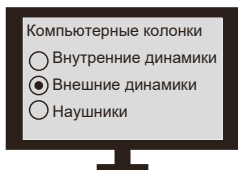


Рис. 3-3 Установите динамик телевизора на «Внешний динамик».

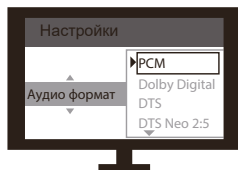


Рис. 3-4. Установите для аудиоформат ТВ значение «PCM» (ВАЖНО)

3.3.2 Аудиовыход AUX 3,5 мм



Рис. 3-5 Настройка TC417 с использованием аудиовыхода TV AUX 3,5 мм

После подключения аудиокабеля Вы услышите звук в наушниках, если нет, то:

- 1) Убедитесь, что переключатель AUX / SPDIF (оптический) на TC417 установлен в положение «AUX».
- 2) Убедитесь, что для динамика вашего телевизора установлено значение «Гарнитура».
- 3) Подключите проводные наушники к разъему для наушников на телевизоре; проверьте, слышите ли Вы звук.

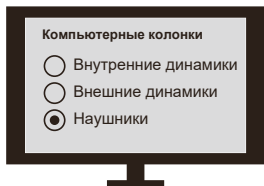


Рис. 3-6 Установите динамик телевизора в положение «Наушники»

3.3.3 Аудиовыход RCA (порты отмечены КРАСНЫМ/ БЕЛЫМ)

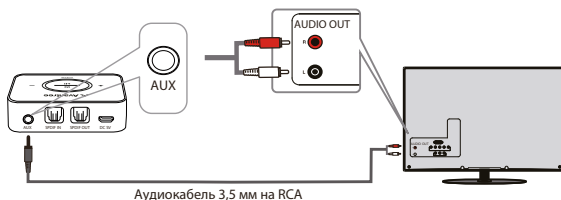


Рис. 3-7. Настройка Tc417 с использованием аудиовыхода TV RCA.

После подключения кабеля Вы услышите звук в наушниках, если нет, то:

- 1) Убедитесь, что переключатель AUX / SPDIF (оптический) на TC417 установлен в положение «AUX».
- 2) Убедитесь, что используются порты TV Red / White с маркировкой; «AUDIO OUT» другие КРАСНЫЕ / БЕЛЫЕ порты неверны.
- 3) Убедитесь, что для параметра «Динамик телевизора» установлено значение «Внешний динамик».
- 4) Подключите наушники к портам RCA с помощью кабеля аудио адаптера.

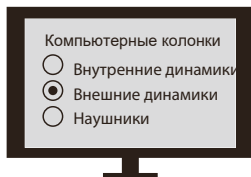
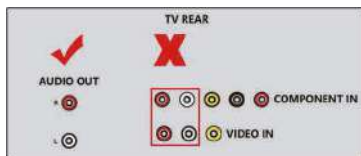


Рис. 3-8 Используйте правые порты RCA Рис. 3-9 Установите динамик телевизора на «Внешний динамик».

3.3.4 Приемник с 6,35-миллиметровым телефонным разъемом на передней панели.



Рис. 3-10. Установите TC417 с помощью телефонного разъема 6,35 мм.

Примечание:

- 1) Передатчик НЕ совместим с ЛЮБЫМИ портами RCA (L / R) на задней панели вашего AV-ресивера, используйте ТОЛЬКО ВЫХОД НА НАУШНИКИ 6,35 мм на передней стороне AV-ресивера с адаптером 6,35 - 3,5 мм.
- 2) НЕ устанавливайте слишком высокий уровень громкости.
- 3) Вставьте проводные наушники в порт, чтобы проверить звук.
- 4) Убедитесь, что переключатель AUX / SPDIF (оптический) на TC417 установлен в положение «AUX».

4. Приемник Bluetooth (режим приема)

- 4.1. Включите TC417: Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 3 секунд, пока не увидите ГОЛУБОЙ светодиод.
- 4.2. Установите TC417 в режим приема: Установите переключатель TX / RX в положение «RX».
- 4.3 TC417 перейдет в режим сопряжения автоматически. Светодиод-

В противном случае, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 2 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

4.4. Подключите TC417 к аудиоисточнику Bluetooth: Активируйте Bluetooth на Вашем аудио источнике, найдите «Avantree TC417» - нажмите, чтобы подключиться.

После подключения светодиод загорится ГОЛУБЫМ.

4.5. Подключите TC417 к аудиосистеме или звуковой панели

а) Оптический аудиовход, см. рис. 4-1.

Настройте TC417 в качестве приемника Bluetooth, вариант А. Если звука нет, убедитесь, что переключатель AUX / SPDIF (оптический) на TC417 установлен в положение «SPDIF».

б) Вход AUX 3,5 мм, см. рис. 4-1. Настройте TC417 как вариант В приемника Bluetooth. Если звука нет, убедитесь, что переключатель AUX / SPDIF (оптический) на TC417 установлен в положение «AUX».

в) Аудиовход RCA, см. рис. 4-1. Настройте TC417 как вариант приемника Bluetooth. Если нет звука, убедитесь, что переключатель AUX / SPDIF (оптический) на TC417 установлен в положение «AUX».

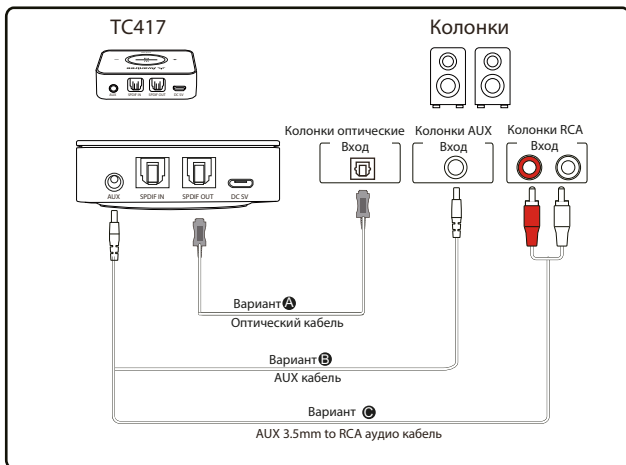


Рис. 4-1 Настройка TC417 как приемника Bluetooth

5. После использования

ТС417 автоматически выключится после отключения от сопряженного Устройства Bluetooth в течение 10 минут. Вы также можете вручную отключить питание - Нажмите и удерживайте кнопку MFB в течение 3 секунд, светодиод погаснет.

6. Зарядка

Когда светодиод быстро мигает красным цветом, Вам нужно зарядить ТС 417 Подключитесь к USB-зарядному устройству, поддерживающему 5V/500mA-2A, с помощью прилагаемого кабеля для зарядки Micro USB.

Примечание:

1) ТС417 поддерживает зарядку во время работы. Однако если вы подключите USB-зарядное устройство во время работы, ТС417 автоматически выключится. Вам нужно будет включить ТС417 еще раз, и он автоматически подключится к наушникам.

2) При использовании ТС417 мы не рекомендуем использовать USB-порт телевизора для зарядки, так как это может вызвать шум.

7. Очистите списка сопряжения

После включения питания нажмите и удерживайте кнопку PAIR в течение 8 секунд, пока светодиодный индикатор дважды не замигает КРАСНЫМ. Теперь вся история сопряжения ТС417 очищена, и ТС417 войдет в режим сопряжения, светодиод быстро мигает ЗЕЛЕНЫМ (режим TX) или СИНИМ (режим RX).

Примечание: Списки TX и RX очищаются отдельно друг от друга.

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;

- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Avantree на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А. комната 44

E-mail: avantree@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20