


Tribit XSound Mega

Портативная беспроводная акустика

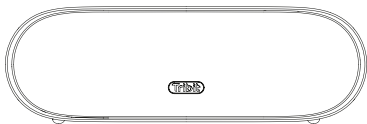

Руководство пользователя

Меры безопасности

- Избегайте падения.
- Не разбирайте колонку.
- Не ремонтируйте колонку.
- Избегайте экстремальных температур.
- Не используйте устройство на открытом воздухе во время грозы.
- Не используйте никакие коррозионно-активные моющие средства для очистки.

Технические характеристики

Версия Bluetooth: 5.0

Поддержка A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Выходная мощность: 30Вт

Частотный диапазон: 60Гц-20кГц

Аккумулятор: 3,65В, 2 по 4000мАч

Время воспроизведения музыки: до 20ч
(зависит от уровня громкости и музыки)

Время зарядки: 4ч при 5В/2А

Влагозащита: IPX7

Размеры: 250мм x 87мм x 80мм

Вес: 1020г

Комплектация



X Mega Sound



Руководство
пользователя



Ремень




Кабель зарядки USB-C




Аудио кабель

Описание

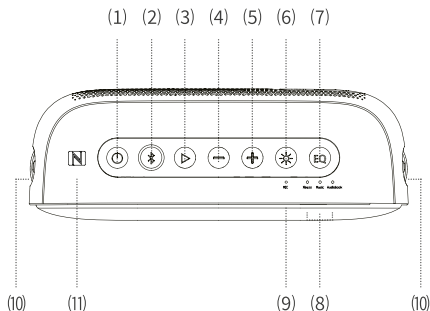


1. Кнопка включения
2. Кнопка Bluetooth
3. Кнопка MFB
4. Громкость -
5. Громкость +
6. Кнопка регулировки яркости
7. Кнопка режима эквалайзера
8. Индикатор режима эквалайзера
9. Микрофон
10. Оверстие для крепления
11. NFC
12. Порт зарядки USB-A (выход)
13. Порт AUX-IN

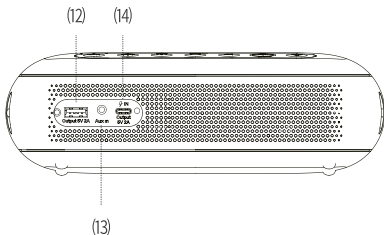


Подключение


Зарядка других устройств

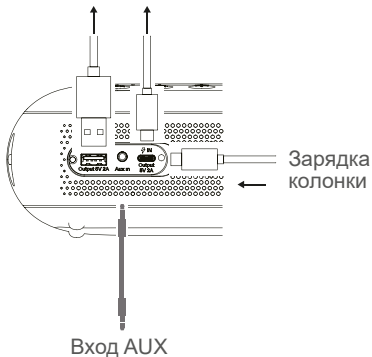

Bluetooth сопряжение

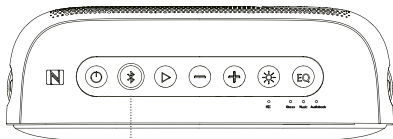

Сопряжение по NFC

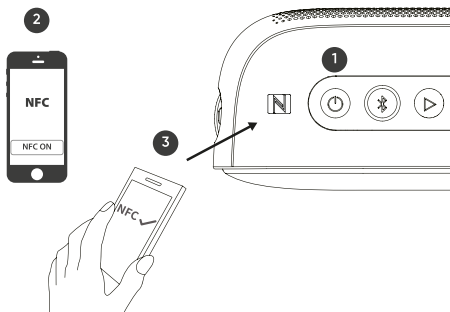

1. Убедитесь, что колонка включена.
2. Откройте NFC в своем телефоне.
3. Область NFC на телефоне должна быть близко к области NFC на колонке. Телефон автоматически распознает колонку и запросит сопряжение. Нажмите «согласиться», чтобы завершить сопряжение.

Сопряжение по NFC



1




2 Колонка А






1





2 Колонка В

1. Убедитесь, что обе колонки включены. Подключите колонку А к источнику звука.
2. Нажмите и держите кнопки Bluetooth на обеих колонках 5 сек, что бы они вошли в режим сопряжения Broadcast. Колонка В автоматически подключится к колонке А, режим Broadcast включен.
3. Если вы хотите подключить несколько колонок к группе, нажмите и держите кнопку  5 сек, колонка "X" автоматически подключится к колонке А.

Кнопочные элементы управления и индикация

Функция	Кнопка	Операция
Питание вкл/выкл		Нажмите кнопку для вкл/выкл колонки
Подключить Bluetooth-устройство		Нажмите кнопку для ручного входа в режим сопряжения Bluetooth
Режим Broadcast		Нажмите, удерживая кнопку 5 сек., чтобы перейти в режим Broadcast
Отключить режим Broadcast		Нажмите, удерживая кнопку 5 сек., чтобы отключить режим Broadcast
Воспроизведение/пауза		Нажмите кнопку 1 раз
Следующий трек		Нажмите кнопку 2 раза
Предыдущий		Нажмите кнопку 3 раза

Функция	Кнопка	Операция
Голосовой набор		Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 сек. для активации (ваше устройство должно поддерживать эту функцию)
Ответить/завершить входящий вызов		Нажмите кнопку 1 раз
Отклонить входящий вызов		Нажмите, удерживая кнопку в течение 2 сек.
Уменьшить громкость		Нажмите кнопку, чтобы уменьшить громкость
Увеличить громкость		Нажмите кнопку, чтобы увеличить громкость
Регулировка яркости		Нажмите кнопку, чтобы вкл/выкл свет
Режим эквалайзера		Нажмите кнопку, чтобы переключить режим музыки, режим баса и режим аудиокниги

Индикатор	Цвет	Статус
Индикатор питания	Белым цветом постоянно горит	Питание включено
	Красным цветом быстро мигает	Разряженный аккумулятор
	Красным цветом горит постоянно	Красный индикатор погаснет при полной зарядке
Индикатор Bluetooth	Синим цветом быстро мигает	Режим сопряжения по Bluetooth
	Синим цветом медленно мигает	Повторное подключение по Bluetooth
	Синим цветом постоянно горит	Соединены
	Белым цветом быстро мигает	Режим сопряжения Broadcast
Индикатор эквалайзера	Индикатор XBass активен	Включен режим баса
	Индикатор Music активен	Включен музыкальный
	Индикатор Audiobook активен	Включен режим аудиокниги

Сброс настроек

Если с колонкой возникли какие-либо проблемы, вы можете сбросить настройки одновременно нажав и удерживая кнопки «Громкость +» и «Громкость -» в течении 5 секунд. Удалив старое сопряжение на вашем устройстве Bluetooth снова выполните сопряжение.

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;

- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А. комната 44

E-mail: tribitaudio@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20