


Tribit FlyBuds 3

Спортивные TWS наушники

Комплектация

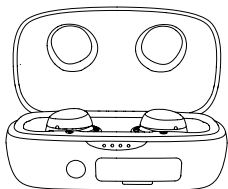


Наушники (L / R) + Зарядный кейс



Крепления (2 пары)



Кабель USB-C




Насадки (5 пар)




Инструкция


Описание элементов

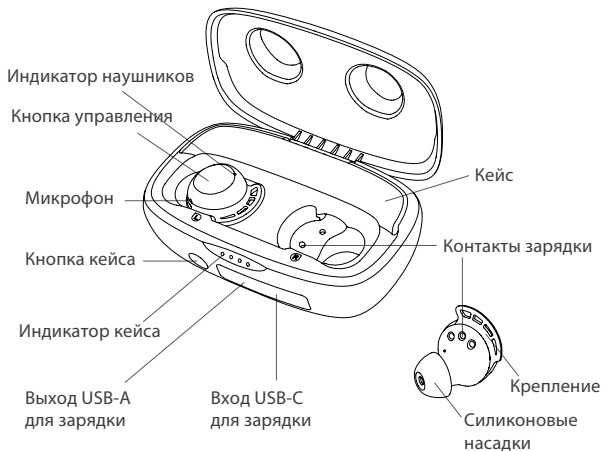

Как заменить насадки

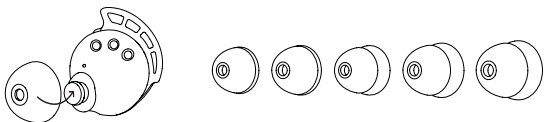


Как надеть наушники

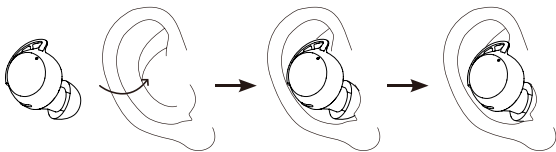


Включение и выключение

При первом применении, удалите защитные наклейки. Затем поместите наушники в кейс и закройте его.

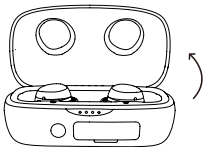

Включить:
Откройте кейс

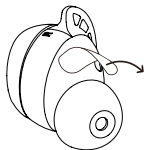

Не забудьте
удалить наклейки




Выключить:
Закройте кейс

Соединение Bluetooth

• Подключение наушников по Bluetooth


Откройте крышку кейса и наушники автоматически перейдут в режим сопряжения. Откройте функцию Bluetooth на вашем устройстве, обновите список доступных устройств и выберите "FlyBuds 3". После успешного подключения индикатор наушников погаснет.

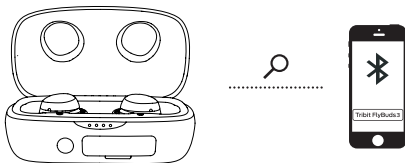

• Варианты подключения к новым устройствам.

1. Отключите FlyBuds 3 в текущем Bluetooth устройстве и наушники автоматически перейдут в режим сопряжения.
2. Обратитесь к п.11 (перезагрузка). После перезагрузки наушники так же перейдут в режим сопряжения.

Управление

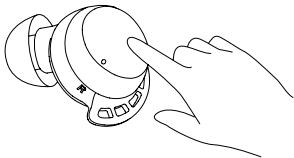

-
- ▶ Воспроизведение/пауза музыки:** Двойное нажатие

 - ☎ Ответить/завершить звонок:** Двойное нажатие

 - »» Следующий трек:** Тройное нажатие

 - 📞 Отклонить входящий звонок:** Нажмите и удерживайте кнопку 2 сек

 - 🗣 Активация голосового ассистента**
Нажмите и удерживайте кнопку 2 сек, после звукового сигнала отпустите
-

Индикатор наушников

Нажатие кнопки Белый свет.


Bluetooth сопряжение: медленное мигание красным

Подключено индикатор не светится

Низкий заряд: двойное мигание красным каждые 20 сек

Индикатор кейса

- **Откройте крышку кейса или нажмите на кнопку для индикации уровня зарядки кейса**

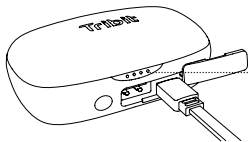

- **100%:** 4 LED
- **75%:** 3 LED
- **50%:** 2 LED
- **25%:** LED is on.
- **0%:** Индикатор выключен

- **Индикатор кейса также показывает когда наушники заряжаются.**

Крайние левый и правый индикатор показывают статус наушников. Во время зарядки они постоянно горят, как только наушники полностью зарядятся, они погаснут.

Зарядка

- Зарядка наушников: Поместите наушники и закройте крышку. Наушники отключатся и начнется зарядка.

Время зарядки: около 90 минут

- Зарядка кейса: подключите USB кабель к USB-C входу кейса и зарядному устройству на 5В. Индикатор будет мигать белым во время зарядки и по завершении все 4 индикатора будут светиться постоянно..

Время зарядки: около 210 минут

Сброс настроек и перезагрузка

Поместите наушники в кейс. При открытой крышке нажмите и удерживайте кнопку кейса пока все 4 индикатора мигнут 4 раза. Отпустите кнопку. Перезагрузка завершена. Лист сопряжения очищен.

Сопряжение левого и правого наушника в случае потери сигнала.

Отключите наушники в устройстве Bluetooth. Поместите их в кейс, затем извлеките. Дважды коснитесь сенсора обоих наушников-индикатор будет медленно мигать . Затем коснитесь и удерживайте пока индикатор не начнет быстро мигать. Через несколько секунд индикатор левого наушника начнет мигать медленно, а правый -погаснет. Процедура завершена, наушники сопряжены.

Гарантия и сервис.

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;
- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания можно обратиться в Universal Communications—официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект,38А, комната 44
E-mail: tribitaudio@univercom.ru
Тел.: +7 495-287-33-20