



# **Беспроводные наушники для ТВ с док станцией-передатчиком**

**Модель: ВТНТ-5150-BLK**

Руководство пользователя

## Комплектация



Передатчик  
зарядная док-станция



Наушники  
AS50



Micro USB  
кабель питания



Аудиокабель  
AUX 3.5мм



RCA аудиокабель  
для AUX 3.5мм




Оптический  
аудиокабель

## Описание

Зарядные  
контакты

Индикатор состояния Bluetooth  
и индикатор зарядки наушников

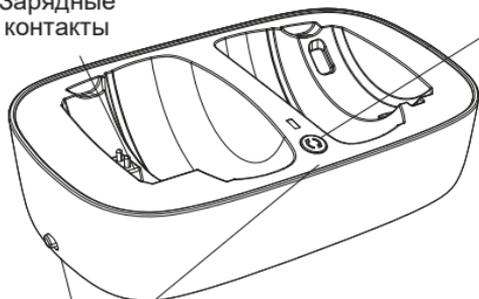


Режим сопряжения

Нажмите и удерживайте  
кнопку в течение 5 секунд



Питание вкл/выкл


Переместите в положение  
вкл/выкл

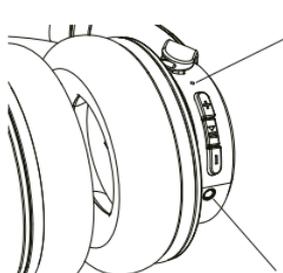

Bluetooth/индикатор зарядки


+/-	Громкость +/-	Нажмите +/-
	След/Пред трек	Удерживайте +/-
▶▶	Воспр/Пауза	Нажмите ▶▶
	Ответить/завершить	Нажмите ▶▶
	Отклонить вызов	Нажмите ▶▶ и удерживайте

Вход AUX

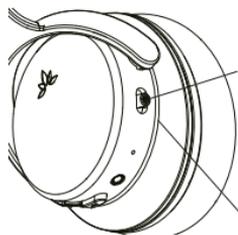

Микрофон

⏻	Питание вкл/выкл	Переключите вкл/выкл
	Режим сопряжения	Включите наушники и удерживайте переключатель ⚡ в положении ⚡ в течение 5 сек.

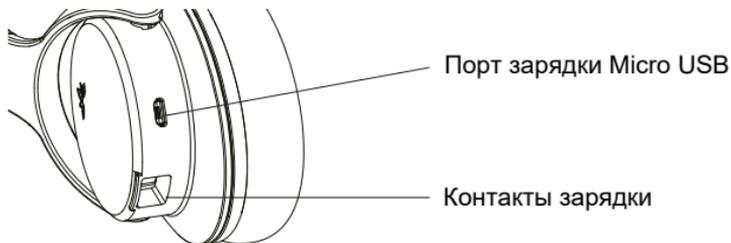

## Зарядка наушников


**Вариант 1** – Использование док-станции передатчика для подзарядки после каждого использования:

1. Держите наушники с двух сторон при установке в зарядную док-станцию.

2. Наушники для зарядки следует располагать слегка под углом назад, а НЕ вертикально.

3. Светодиодный индикатор на док-станции передатчика горит **КРАСНЫМ** во время зарядки, если нет, это означает, что наушники неправильно вставлены в док-станцию для зарядки. После завершения зарядки светодиод на док-станции передатчика загорится **ЗЕЛЕНЫМ**.

**Вариант 2** — с помощью зарядного устройства для телефона (выход 5 В/500 мА-2 А), USB-порта ПК, USB-порта телевизора или любой другой USB-розетки с помощью прилагаемого USB-кабеля. Индикатор зарядки на наушниках горит **КРАСНЫМ** цветом во время зарядки и гаснет после завершения зарядки.

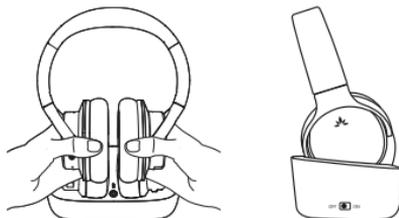

# Включение передатчика и подключение наушников

## 1. Включение передатчика

Подключите передатчик к источнику питания. Источником питания может быть USB-порт телевизора (для подачи питания телевизор должен быть включен) или любое USB-зарядное устройство с номиналом 5 В/500 мА-2 А.

## 2. Включите передатчик и подключите наушники

Включите передатчик - переместите выключатель питания в положение ON, светодиодный индикатор загорится СИНИМ цветом и начнет быстро мигать. Включите наушники — переведите переключатель питания на наушниках в положение ON.

Светодиодный индикатор начнет попеременно мигать КРАСНЫМ и СИНИМ. Теперь держите передатчик и наушники рядом и ждите соединения. После подключения светодиода на обоих устройствах загорятся СИНИМ цветом.

Наушники автоматически включаются/выключаются, когда их вынимают из зарядной док-станции или снова помещают в нее. Для следующего использования просто выньте наушники из док-станции для зарядки, они автоматически снова подключатся к передатчику.

## Подключение передатчика к телевизору/аудиоисточнику

Проверьте параметры вывода аудиоисточника перед подключением.

### Если телевизор оснащен цифровым оптическим выходом

Пожалуйста, используйте оптический кабель для подключения передатчика к телевизору.

Убедитесь, что для параметра «Звуковой выход/динамик» вашего телевизора установлено значение «Внешний динамик» или «Оптический аудиовыход», например: Samsung > Аудиовыход/Оптический; LG > Оптический выход. Для других марок телевизо-


Варианты подключения разъема Jacks	Оптический выход OUT	AUX 3.5 мм	Выход «AUDIO OUT» на RCA разъемах	Вход «AUDIO IN» на RCA разъемах	Разъем 6.35 мм
Что поддерживает					
	✓	✓	✓	✗	✓

Рис. 1-1

Оптический; LG > Оптический выход. Для других марок телевизоров смотрите инструкцию телевизора.

Убедитесь, что для параметра Audio Format/Digital Sound Out вашего телевизора установлено значение «PCM», или установите для параметра Dolby/DTS Digital значение «OFF». Теперь вы можете транслировать аудио с вашего телевизора.

**Примечание:** Если вы не знаете, как изменить настройки телевизора, или если вы ничего не слышите в наушниках после изменения настроек, обратитесь за поддержкой к производителю телевизора.

Отключите любое устройство от разъема AUX 3,5 мм используя выход OPTICAL. (Если что-либо подключено к разъему AUX, передатчик отдаст приоритет сигналу AUX).

### Если на вашем телевизоре есть выход для наушников (3,5 мм)

Пожалуйста, используйте кабель AUX для подключения передатчика к телевизору. Теперь вы можете транслировать аудио с вашего телевизора.

**Примечание:** Если в наушниках нет звука, установите для параметра «Звук/динамик» на телевизоре значение «Проводные наушники» или «Гарнитура».

**Если ваш телевизор имеет красный/белый аудиовыход (RCA-только для телевизора)**

Пожалуйста, используйте кабель AUX и аудиоадаптер 3,5 мм на RCA (оба входят в комплект) для подключения передатчика к телевизору. Теперь вы можете транслировать аудио с вашего телевизора.

**Примечание:** Если в наушниках нет звука, установите для параметра «Звук/динамик» на телевизоре значение «Внешний динамик». Убедитесь, что вы используете красный/белый порты с надписью «AUDIO OUT», другие красные/белые порты НЕ будут работать.

**Если ваш ресивер имеет разъем 6,35 мм на передней панели**

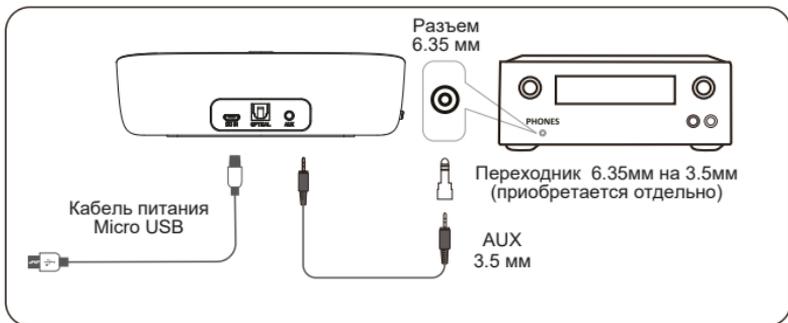


Рис. 1-2

Пожалуйста, НЕ используйте КРАСНЫЕ/БЕЛЫЕ порты на задней панели вашего AV-ресивера, они могут привести к необратимому повреждению передатчика. Пожалуйста, используйте ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ Jacks диаметром 6,35 мм, расположенный на передней панели вашего AV-ресивера, с адаптером от 6,35 мм до 3,5 мм. Подключите любые проводные наушники к разъему переходника, уменьшите громкость приемника в целях предосторожности и проверьте, поступает ли звук в ваши наушники. Предварительное снижение громкости является мерой безопасности, чтобы предотвратить повреждение ваших ушей.

# Устранение неисправностей

Обычно наушники автоматически подключаются к передатчику при каждом включении. Если нет, удерживайте вкл/выкл/ \* во включенном положении в течение 2 секунд, чтобы вручную активировать переподключение.

Если это не помогло, вам нужно вручную соединить наушники с передатчиком:

Переведите передатчик в режим PAIRING – нажмите и удерживайте кнопку  в течении 5 секунд, светодиодный индикатор \* начнет мигать КРАСНЫМ и СИНИМ.

Введите наушники в режим PAIRING — Включите наушники, удерживайте кнопку on/off/ \* в течение 5 секунд, светодиодный индикатор начнет мигать КРАСНЫМ и СИНИМ. Держите их близко друг к другу, после подключения светодиодный индикатор на обоих устройствах загорится СИНИМ.

## Очистка списка сопряжений

**Наушники** - После включения питания нажмите кнопку регулировки громкости + и - в течение 10 секунд, светодиодные индикаторы загораются розовым в течение 2 секунд, теперь вся история сопряжений наушников очищена. Затем они автоматически перейдет в режим сопряжения.

**Передатчик** - Переведите передатчик в режим сопряжения, ДВАЖДЫ щелкните кнопку , чтобы очистить всю историю сопряжения передатчика.

## Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

*Гарантия считается недействительной, если:*

*- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;*

*- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);*

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Avantree на территории стран ТС.

**Адрес:** 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А., комната 44

**E-mail:** [avantree@univercom.ru](mailto:avantree@univercom.ru)

**Тел.:** +7 495-287-33-20