


Avantree HT280

Беспроводная система наушников для ТВ

Модель: WSHT-280




Описание

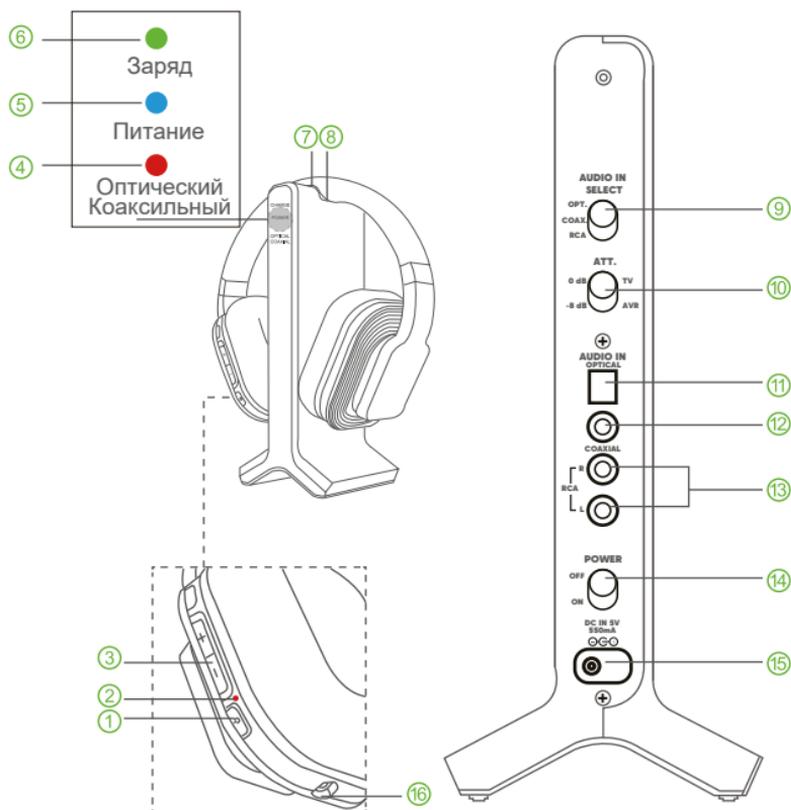

- ① Включение/выключение питания
- ② Индикатор питания/подключения
- ③ Контроль громкости
- ④ Оптический/коаксильный индикатор
- ⑤ Индикатор питания
- ⑥ Индикатор заряда
- ⑦ Контактные штыри
- ⑧ Контактные точки
- ⑨ Переключатель выбора аудио входа
- ⑩ Переключатель аттенуатора
- ⑪ Оптический аудио вход
- ⑫ Коаксиальный аудио вход
- ⑬ Аудио вход RCA
- ⑭ Переключатель вкл/вык питания
- ⑮ Разъем питания
- ⑯ Разъем для наушников AUX/3.5 мм

Комплектация

A

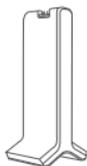

Докстанция NT280

B



Наушники NT280

C



Зарядный кабель USB-DC

D



Оптический аудио кабель

E



AUX 3.5 мм
аудио кабель

F



Аудио кабель RCA

G



Переходник AUX
3.5 мм - RCA

H



Аудио адаптер
6.35 мм - 3.5 мм

I



2x1,2 В NiMH аккумуляторы
(установлены в наушниках)

Наушники могут использовать только оригинальные аккумуляторы Avantree NT280. Любые другие аккумуляторы НЕ будут работать!

Использование с ТВ/AV-ресивером

Шаг 1: Подключите док-станцию (A) к источнику питания постоянного тока с помощью зарядного кабеля USB (C).

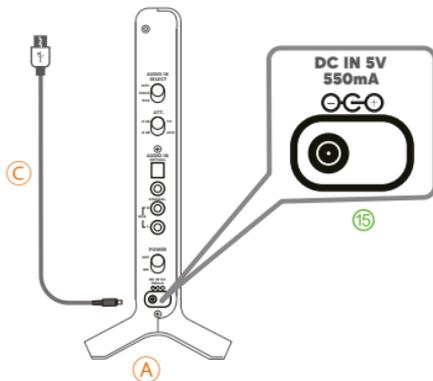


Рис. 1-1

Шаг 2: Подключите док-станцию (A) к ТВ/AV-ресиверу. Найдите порт AUDIO OUTPUT на ТВ/AV-ресивере, подключите его к задней панели док-станции (A) с помощью соответствующего кабеля и переключите Audio In Select на передатчике в нужное положение.

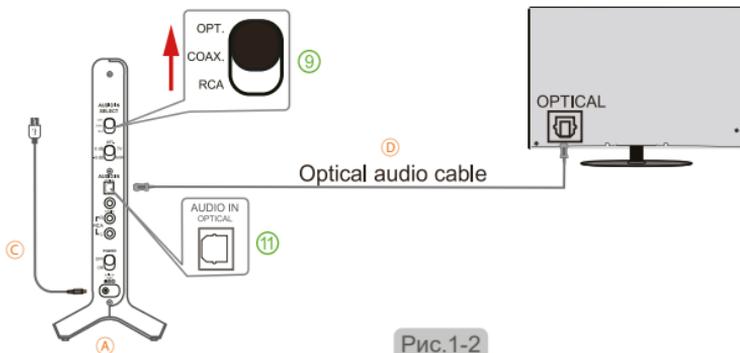


Рис.1-2

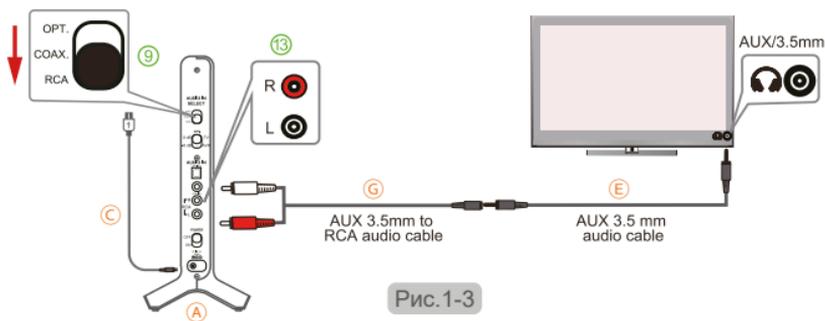


Рис.1-3

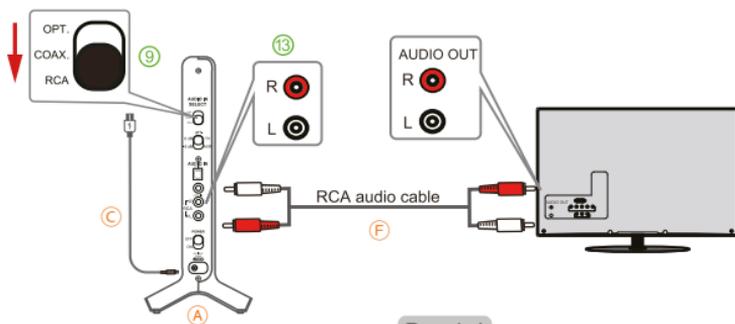


Рис.1-4


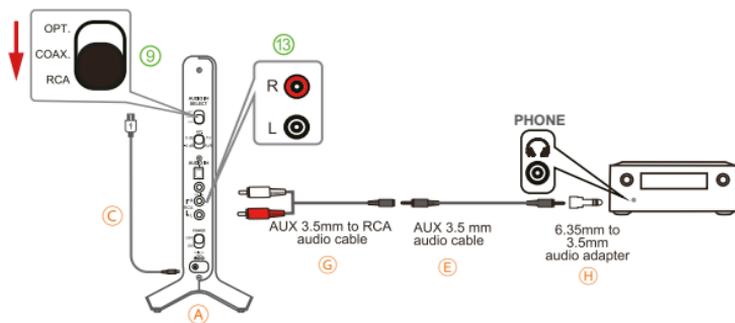


Рис.1-5

Светодиодные индикаторы

Передатчик/док-станция

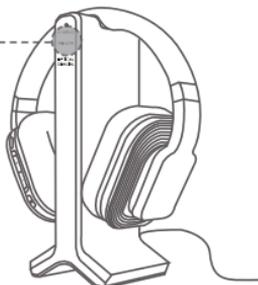

Индикатор	Состояние
5 Мигает, затем становится СИНИМ	Включение (сопряжение)
5 Горит СИНИМ	Обнаружен подключенный аудиосигнал
5 Не горит -питание выключено	Режим ожидания подключен, но аудио сигнал НЕ обнаружен в течение 5 минут
5 Не горит - а 6 горит ЗЕЛЕНЫМ	Зарядка
6 Не горит	Зарядка завершена
4 Мигает КРАСНЫМ	Используется оптический или коаксильный вход, аудиосигнала нет в течение 5 минут

Индикатор	Состояние
5 Горит КРАСНЫМ	Включено
5 Горит ЗЕЛЕНЫМ	Связаны
5 Переход с ЗЕЛЕНОГО на КРАСНЫЙ	Подключено, но аудио сигнал не обнаружен в течение 5 минут
5 Мигающий ЗЕЛЕНЫЙ	Сопряжение
6 Мигающий КРАСНЫЙ	Низкий заряд аккумулятора

Как подключить 2-е или более наушников к НТ280

Шаг 1 - Включите док-станцию НТ280, наушники подключатся автоматически. Убедитесь, что звук есть.

Шаг 2 - Возьмите другие наушники, которые вы хотите подключить. Нажмите и удерживайте кнопку вкл. ① до тех пор, пока рядом не загорится ЗЕЛЕНЫЙ индикатор ② .

Шаг 3 - Выключите док-станцию НТ280 и снова включите. Подождите несколько секунд, после подключения, индикатор ② на наушниках станет гореть ЗЕЛЕНЫМ.

Повторное подключение при следующем использовании

Для следующего использования:

- 1) Включите все наушники.
- 2) Выключите док-станцию НТ280 и снова включите, наушники должны автоматически подключиться.

Устранение неисправностей

Если наушники не подключаются к док-станции, попробуйте следующее:

а) Убедитесь, что ваш телевизор включен и в док-станцию поступает звук. Затем выключите наушники и док-станцию и выполните СЛЕДУЮЩИЙ ПОРЯДОК их включения: Наушники - телевизор - док-станция. Индикатор ② должен гореть ЗЕЛЕНЫМ.

б) Если описанный выше метод по-прежнему не работает, попробуйте повторно подключить их вручную:

- 1) Выключите наушники и док-станцию.
- 2) Нажмите и удерживайте ① на наушнике до тех пор, пока не начнет мигать ЗЕЛЕНЫМ.
- 3) Включите док-станцию.

Подождите несколько секунд, после подключения ② станет гореть ЗЕЛЕНЫМ.

Гарантия и сервис

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

Гарантия считается недействительной, если:

- оборудование (товар) имеет следы коррозии, дефекты, возникшие в результате повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами;*
- оборудование (товар) имеет дефекты, возникшие в результате ненадлежащих условий эксплуатации (короткие замыкания, перегрузки, механические, электрические или тепловые повреждения, замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов или механического воздействия, следы гари, копоти и т.п.);*

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания Вы можете обратиться в Universal Communications – официальный сервисный центр Avantree на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А.,
комната 44

E-mail: avantree@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20