




Tribit

FlyBuds **C1 Pro**




Скачайте и установите приложение Tribit App из Google Play или App Store на ваше устройство и используйте его для гибкой настройки эквалайзера, обновления программного обеспечения или возврата к заводским настройкам.

Комплектация

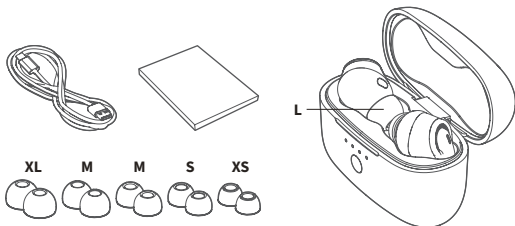

Включение/ Выключение

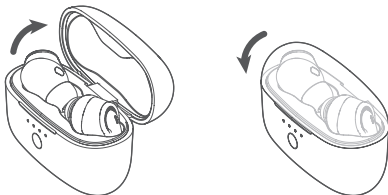

RU|02

Подключение Bluetooth

Первое подключение

Включите наушники, активируйте Bluetooth на вашем устройстве и выполните поиск доступных устройств. Найдите и выберите “Tribit FlyBuds C1 Pro” для подключения.


Повторное подключение

Включите наушники и они автоматически подключатся к последнему устройству.

Подключение к другим устройствам.

Способ 1: Отключите наушники в текущем устройстве и наушники автоматически перейдут в режим сопряжения.

Способ 2: Поместите наушники в кейс. Нажмите и удерживайте кнопку кейса в течение 5 сек пока индикатор не мигнет 3 раза, после чего наушники снова войдут в режим сопряжения.

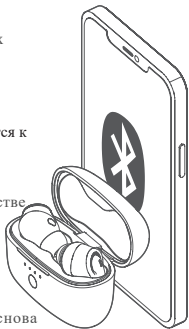

Значения индикатора наушников

Питание вкл/выкл:

Красный/белый свет загорится на 1 сек.

Режим сопряжения:

Красный и белый индикатор мигает попеременно.

Соединение установлено: Индикация отсутствует.

Переподключение: Белый индикатор медленно мигает.

Низкий заряд: Красный индикатор медленно мигает.



Насадки

5 пар силиконовых насадок позволят подобрать наилучший вариант.

ВАЖНО: Насадки и их расположение в ушной раковине радикально влияют на качество звука. Рекомендуем потратить немного больше времени, но подобрать идеальный для Вас вариант!



Управление

Левый наушник

Один раз: играть/пауза; ответить/завершить звонок

Два раза: пред. трек; отклонить входящий звонок

Удерживать: уменьшить громкость (при воспроизведении)

Три раза: активация голосового ассистента

Удерживать 2сек: включение наушника

Удерживать 10сек: выключение наушника.

Правый наушник

Один раз: играть/пауза; ответить/завершить звонок


Два раза: след. трек; отклонить входящий звонок

Удерживать: увеличить громкость (при воспроизведении)

Три раза: переключение режимов шумоподавления

Удерживать 2сек: включение наушника

Удерживать 10сек: выключение наушника.

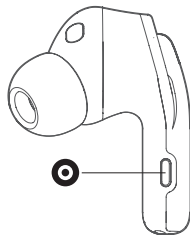

RU|04

Режимы работы

У FlyBuds C1 Pro 3 режима работы: Обычный, Окружение и Шумоподавление. Переключение осуществляется тройным нажатием на правом наушнике. При включении наушники переходят в Обычный режим.

Зарядка

Зарядка наушников.

Поместите наушники в кейс и закройте крышку, начнется зарядка. Когда загорятся два крайних индикатора -наушники заряжены.

Время полной зарядки примерно 90 минут.

Зарядка кейса.

Индикатор будет медленно мигать во время зарядки и будет светиться постоянно когда зарядка завершится.

Время полной зарядки примерно 120 минут.

Сброс к заводским настройкам.

Поместите наушники в кейс и удерживайте кнопку кейса 10сек пока индикатор не мигнет дважды. Сброс произведен.

Гарантия и сервис.

На данный продукт распространяется 12 месячная гарантия с даты покупки.

По поводу гарантийного и постгарантийного обслуживания можно обратиться в компанию Universal Communications – официальный сервисный центр Tribit Audio на территории стран ТС.

Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, 38А, комната 44

E-mail: tribitaudio@univercom.ru

Тел.: +7 495-287-33-20

Unleash The True Sound